

Cabinet Free Universal Assist Lifter Instructions



LISTE DES PIECES



1x Support de montage gauche



1x Support de montage droit



2x bras pivot 1-5/16"



1x coupleur 1-5/16"



2x bras courbé avec mousse 1-1/8"



2x piston à gaz avec cylindre coulissant



2x boulon 1-1/3" x 1/3"



2x boulon 3-1/4" x 9/16"



1x mèche de forage 1/8"



1x embout tournevis



2x contre écrou 9/16"



2x contre écrou 1/3"



4x bouchons PVC noir 3/4"



4x bouchon PVC noir 1/2"



22x bouton poussoir PVC noir



4x guide axial 9/16"



6x vis bois 1-2/5"



4x vis sol Spa 1"



12x vis noir 1"



8x vis butée cylindre 3/5"



4x rondelle PVC (préréglé)



2x tige cylindre 6" PVC (préréglé)



4x rondelle 9/16"



4x rondelle 1/3"



4x rondelle guide axial noir



1 kit Cover Saver





2x gaine caoutchouc



2x cylindre stoppeur

Note: Ces pièces sont des composants essentiels. Cependant, nous ajoutons des pièces en plus pour certains éléments en cas de manque ou en remplacement.

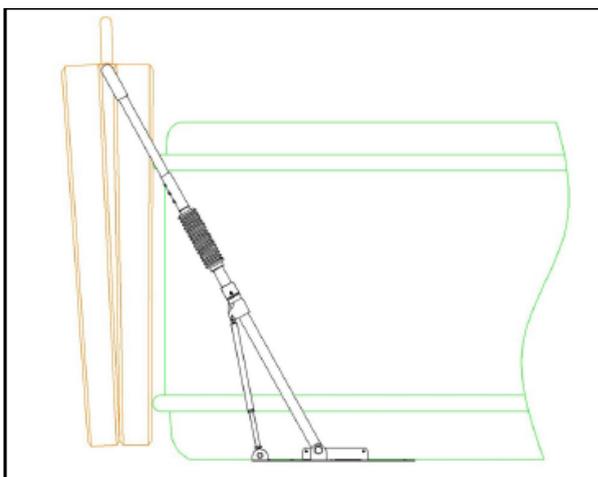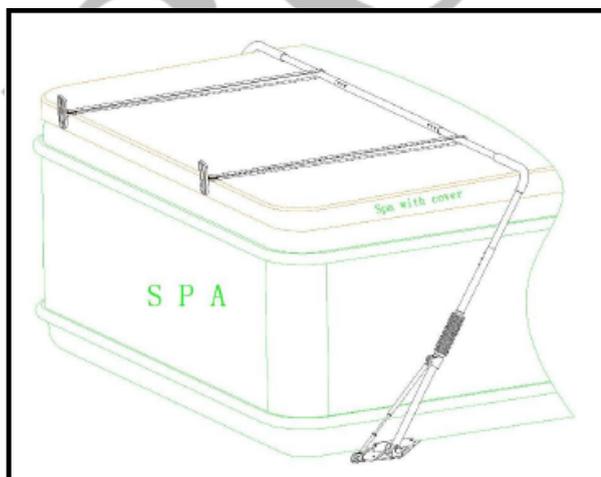


Vérifiez la présence de toutes les pièces de la liste

A savoir : toutes les instructions indiquant « droite » et « gauche » supposent que vous êtes face au spa.


Remarques:

1. La couverture ne peut pas être soulevée par le côté mais seulement par le centre intérieur ou derrière le spa.
2. Vous aurez besoin d'une base de niveau en bois, béton ou une terrasse.
3. Si un calage est nécessaire, vous devez mettre des cales sous la base du support.
4. Vous aurez besoin d'un dégagement de 48'' si vous voulez soulever la couverture de derrière le SPA.
5. Vous aurez besoin d'un espace de 30'' derrière le SPA si vous voulez soulever la couverture de l'intérieur du SPA.

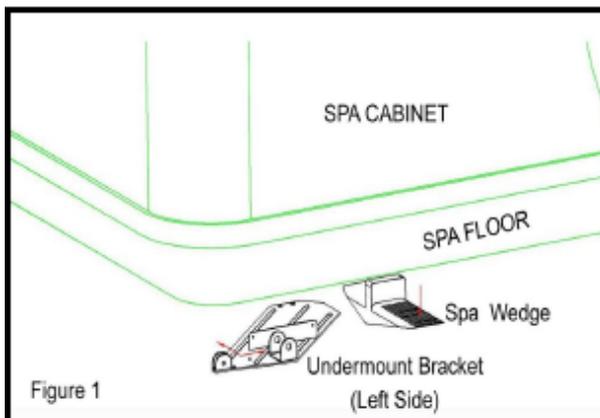

ETAPE 1:

Soulevez et bloquez le Spa (il est recommandé d'utiliser CCD Leisure "SPA WEDGE") afin de placer les supports en dessous. Vous aurez besoin de placer les supports à 5 1/2'' du fond du spa (Spa carré 7ft ou 8ft), conformément aux (Fig. 1 & 2)

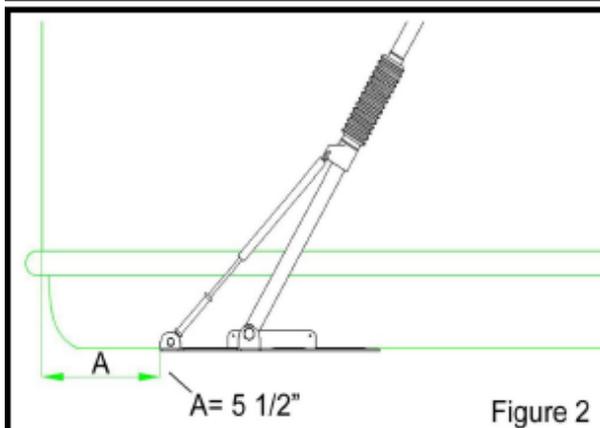


ETAPE 2:

Confirmez que le placement des supports est correct et perpendiculaire puis enlevez les cales et descendez le spa sur les supports (Fig.2)

ETAPE 3:

Sécurisez les supports en les fixant au fond du spa ou terrasse en utilisant les vis incluses. (Fig.3)

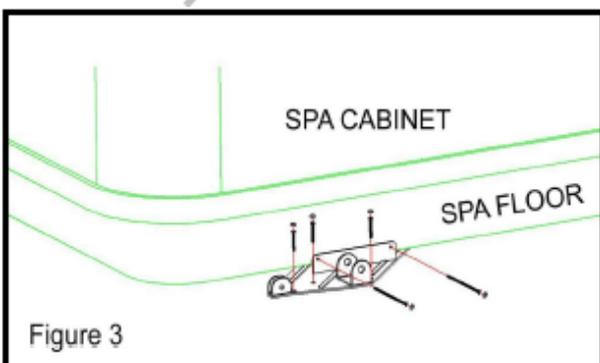

ETAPE 4:

Choisissez les deux petites barres droites (Bras pivot) et les autres pièces comme indiqué sur le schéma 4. Installez les sur un côté du support. Avant d'insérer les boulons, vérifiez que les rondelles sont insérées entre les guides axiaux et dans le support de montage. Poussez les boulons dans les trous de boulons, rondelles et guide axiaux et serrez en utilisant le contre-écrou. Répétez de l'autre côté.

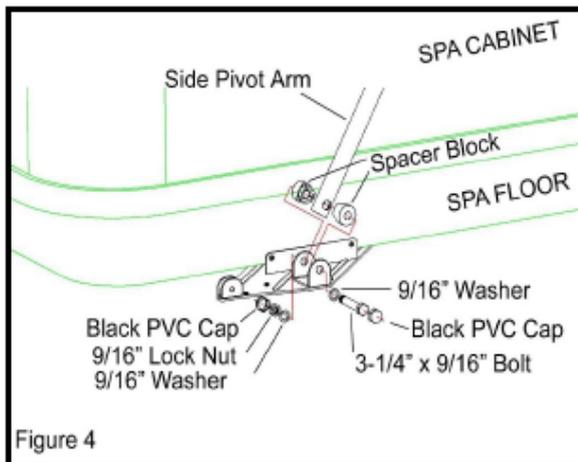


Figure 4

ETAPE 5:

Glissez le cylindre PVC sur le bras pivot, montez le stoppeur cylindre au bras pivot 17" du bout de celui-ci au bout du bras pivot en utilisant les vis 3/5". (Fig.5)

ETAPE 6:

Après avoir glissé le cylindre PVC en place et que le stoppeur cylindre est monté, glissez la gaine protectrice en caoutchouc sur le bras pivot et le cylindre PVC coulissant. (Fig.5)

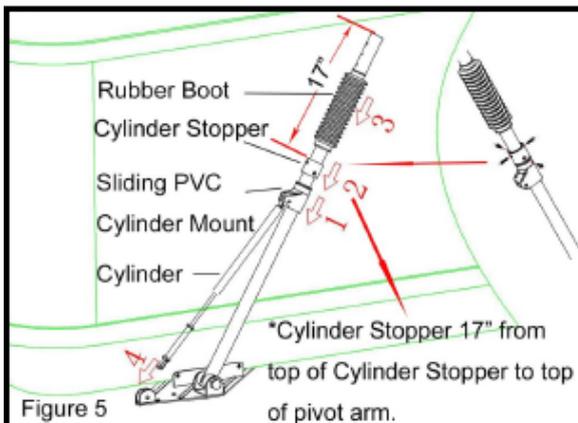


Figure 5

ETAPE 7:

Glissez le bras de support de la couverture sur le bras pivot du côté. Faites soit le côté droit en premier soit le gauche et répétez de l'autre côté.

ETAPE 8:

Vérifiez à nouveau que la couverture est carrée sur le dessus du rebord du SPA.

ETAPE 9:

Glissez le coupleur sur le bras de support de la couverture.

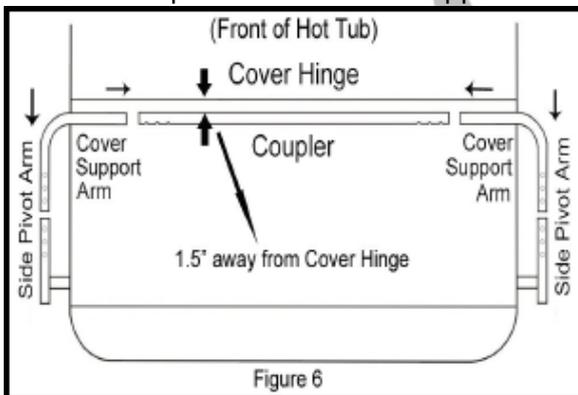


Figure 6

REMARQUE: Vérifiez que le tube coupleur est situé à 1.5" du centre de la couverture lorsqu'il est installé conformément aux instructions du COVER SAVER. (Fig. 6)

ETAPE 10:

Effectuez la même operation pour le bras pivot oppose.

ETAPE 11:

Centrez le tube coupleur au milieu de la couverture de SPA. *REMARQUE* VERIFIEZ QUE LES TUBE COUPLEURS SONT ORIENTES DE SORTE QUE LES TROUS DE VIS SONT TOURNES VERS LE FOND DU SPA (Fig.7)


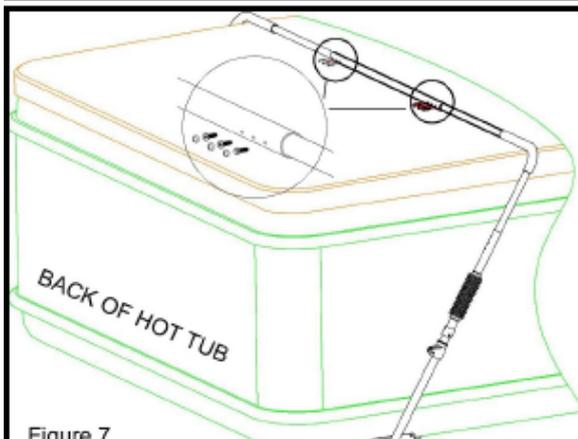


Figure 7

ETAPE 12:

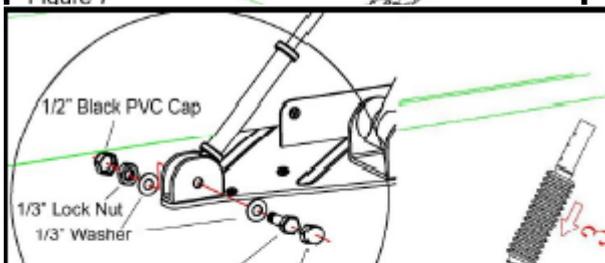

Un côté à la fois, glissez le cylindre jusqu'au stoppeur et installez l'embout du cylindre dans le support en utilisant les boulons 1-1/3" x 1/3" avec les contre-écrous 1/3". Répétez de l'autre côté.

Remarque: Ne serrez pas trop les boulons ou le cylindre pourrait ne pas pivoter correctement. (Fig.8)

ETAPE 13:

Vous pouvez maintenant glisser la gaine en caoutchouc dans la fente du cylindre coulissant de chaque côté. (Fig. 9)

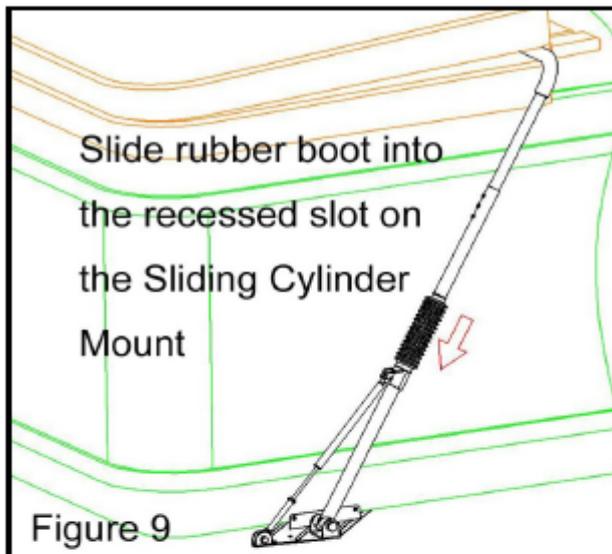


Figure 9

ETAPE 14:

Vous pouvez maintenant ajouter toutes les vis restantes conformément au schéma #10.

Installez alors tous les bouchons PVC noir pour toutes les têtes de vis et de boulon. (Fig. 10)

ETAPE 15:

Cover Saver est maintenant prêt à être installé. (Instructions plus bas)

Remarque:

Instructions pour CHANGER l'embout stoppeur du cylindre :

Enlevez le boulon de l'embout du cylindre, dévissez l'embout et enlevez la rondelle en PVC. Installez un nouveau stoppeur PVC 6" avec les rondelles et vissez les embouts jusqu'à ce qu'ils soient très serrés. Puis, réinstallez les boulons des embouts avec les contre-écrous conformément à l'étape 12. (Vérifiez que les deux embouts du cylindre son de la même longueur)(Fig.11)

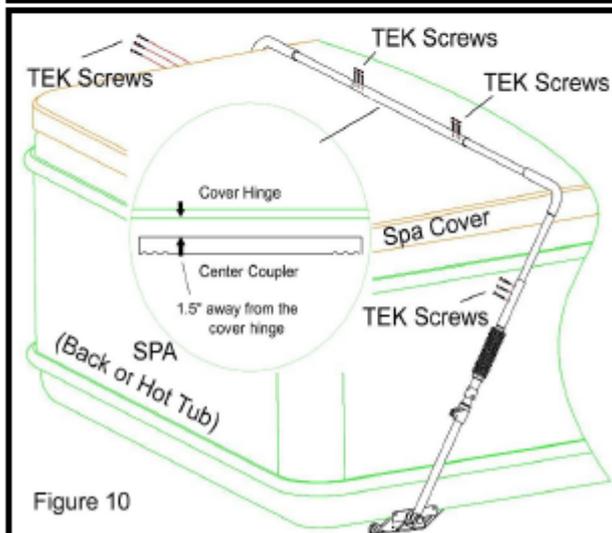


Figure 10

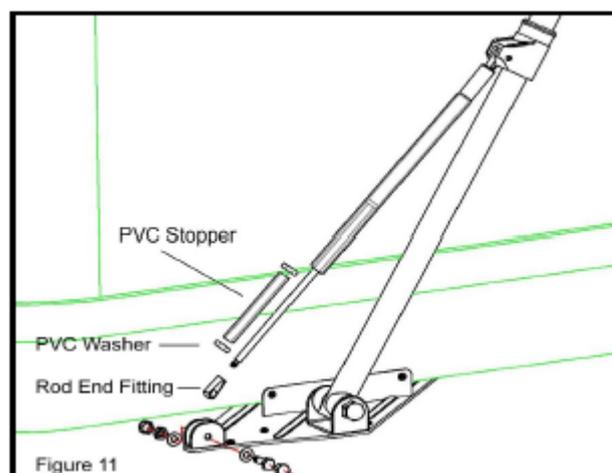


Figure 11

INSTRUCTIONS COVER SAVER

Cover Saver prévient la possibilité d'endommagement causée par les lèves couvertures.



Etape 1: centrez la couverture sur le spa de sorte qu'elle soit égale sur les 4 côtés. La barre centrale de support doit être située à 1.5 pouces du centre de la couverture.


A savoir: lorsque vous utilisez Cover Saver avec un lève couverture neuf ou déjà existant, vérifiez que le centre est situé à 1.5 pouces du centre. Sur les lèves couverture existant, il se peut que vous ayez à ajuster les bras pivots des côtés en enlevant les vis pour permettre aux bras support de la couverture de bouger. (Voir étape 1)



Etape 2: placez un morceau de Velcro à 1 ½ pouces du coin interne des poignées de la couverture de chaque côté.

A savoir: il y a deux supports à installer. Afin d'appliquer le Velcro de façon permanente, utilisez de la silicone ou Crazy Glue (non inclus)

A savoir: pour les couvertures avec poches, veuillez omettre cette étape.

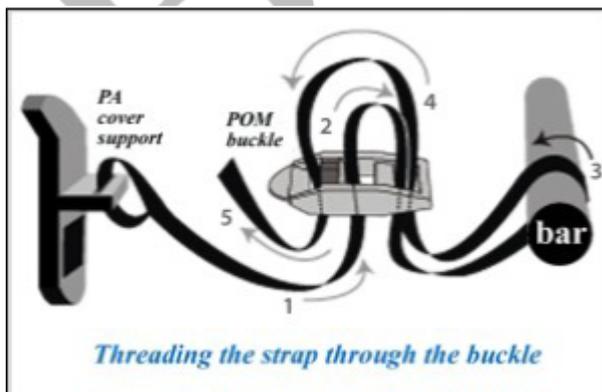

Etape 3: enfiler les sangles dans les boucles. (Voir photo) Répétez pour l'autre sangle.

Liste des pièces:

4 - 1 1/2" morceaux de Velcro adhésif

2 - Supports de couvertures & sangles de 145mm

2 - 1 1/2" boucles

VERIFIONS :



Lorsque le lève couverture est en position verticale, la couverture ne devrait pas reposer sur la barre centrale.

Après installation, coupez l'excès de sangles des boucles, faites fondre les bouts pour qu'ils ne s'effilochent pas.

Tout le poids de la couverture devrait reposer sur le Cover saver si votre Cover Saver a été correctement installé.



BOOY